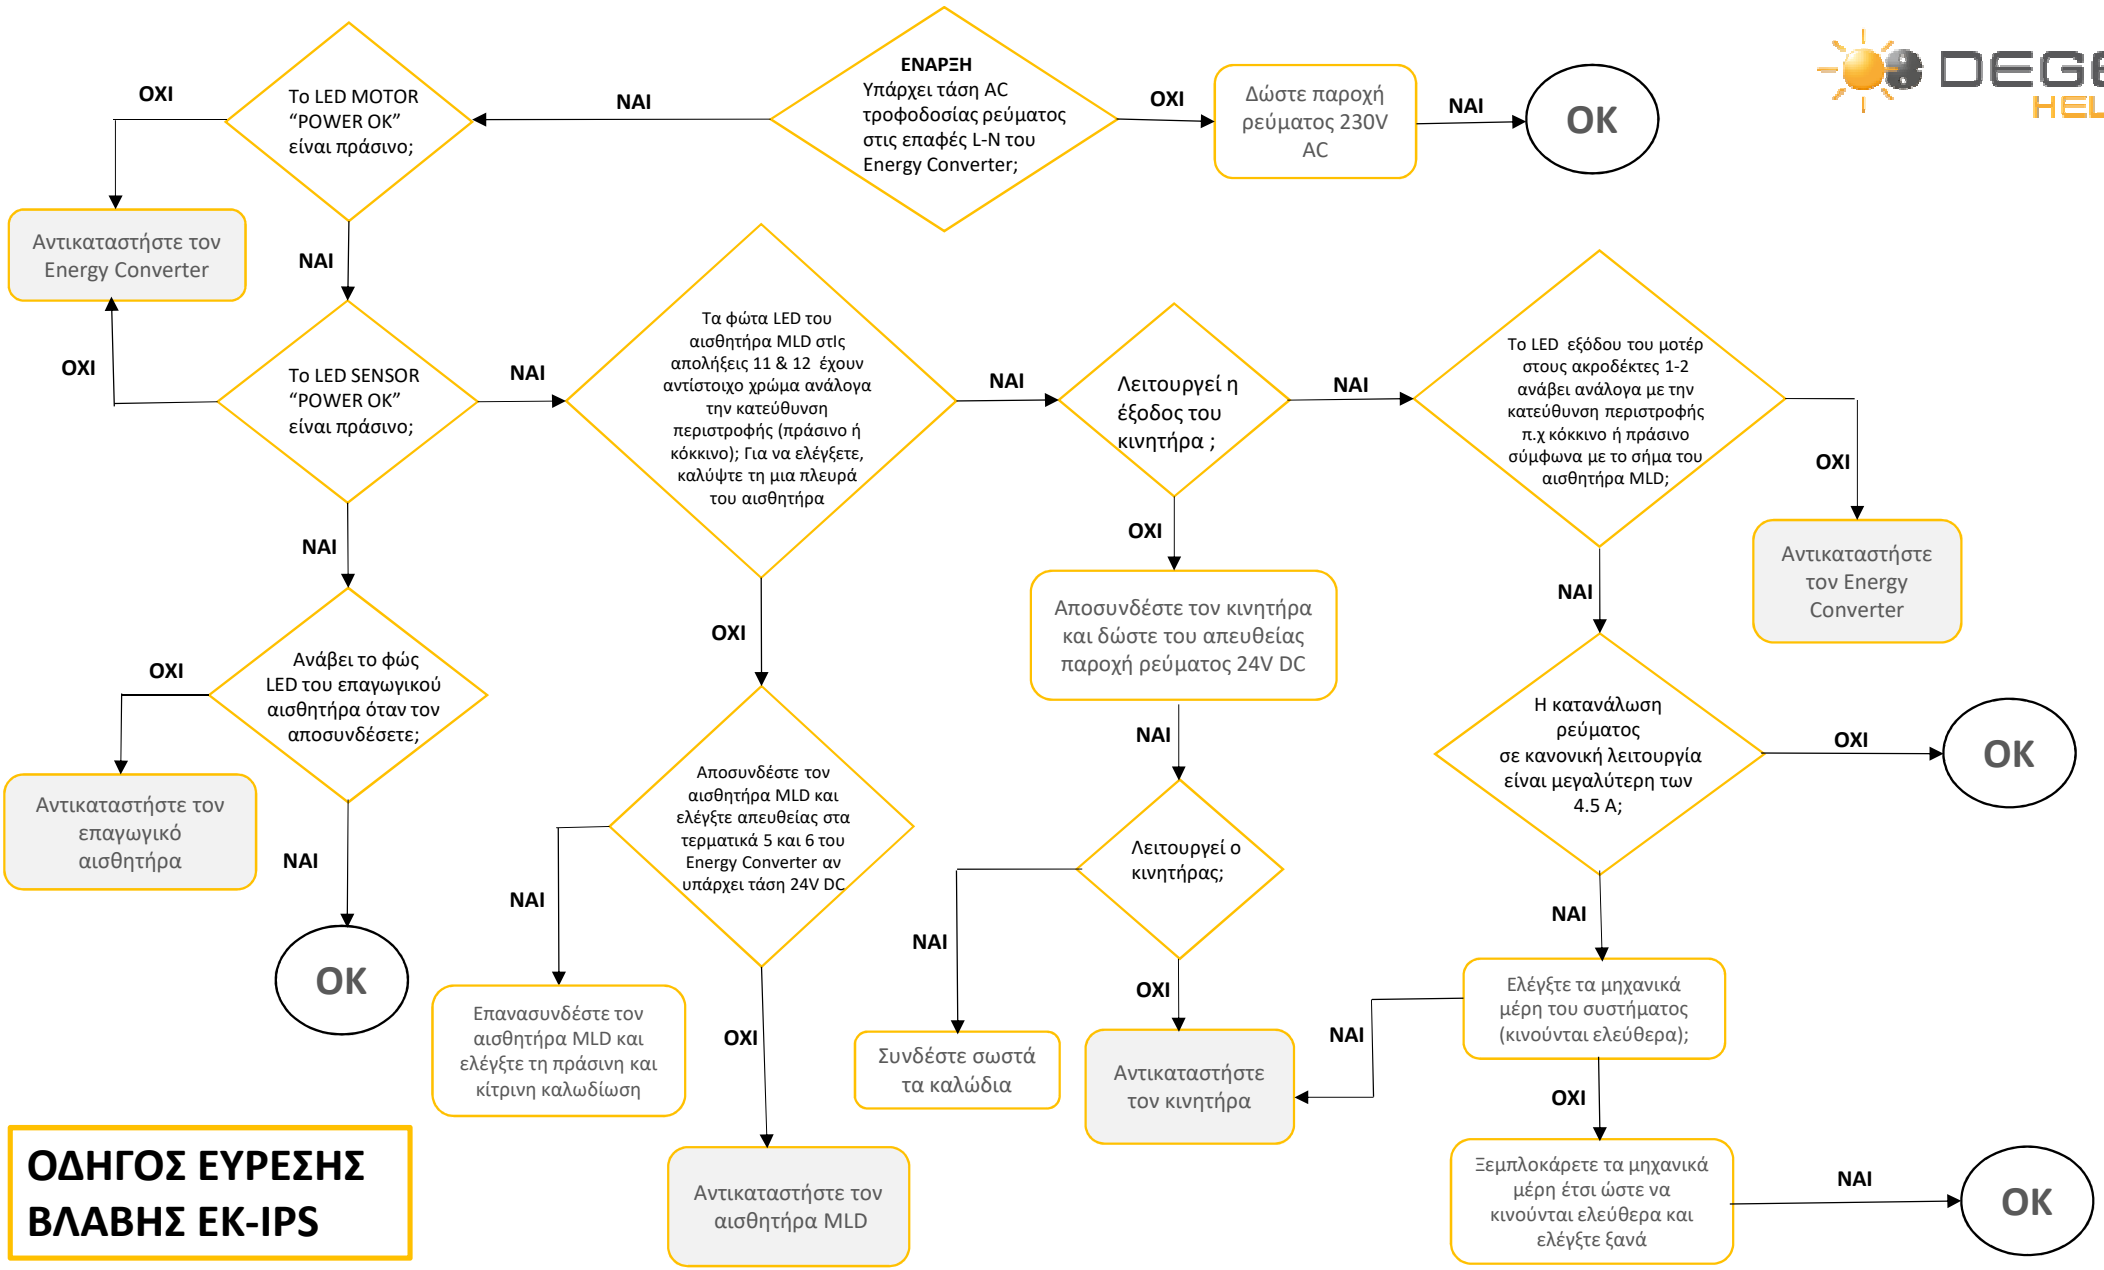
ΕΝΑΡΞΗ
Υπάρχει τάση AC τροφοδοσίας ρεύματος στις επαφές L-N του Energy Converter;
ΟΧΙ
Δώστε παροχή ρεύματος 230V AC
ΝΑΙ
OK
ΝΑΙ
Το LED MOTOR "POWER OK" είναι πράσινο;
ΟΧΙ
Αντικαταστήστε τον Energy Converter
ΝΑΙ
Το LED SENSOR "POWER OK" είναι πράσινο;
ΟΧΙ
ΝΑΙ
Τα φώτα LED του αισθητήρα MLD στίς απολήξεις 11 & 12 έχουν αντίστοιχο χρώμα ανάλογα την κατεύθυνση περιστροφής (πράσινο ή κόκκινο); Για να ελέγξετε, καλύψτε τη μια πλευρά του αισθητήρα
ΝΑΙ
Λειτουργεί η έξοδος του κινητήρα ;
ΟΧΙ
Αποσυνδέστε τον κινητήρα και δώστε του απευθείας παροχή ρεύματος 24V DC
ΝΑΙ
Λειτουργεί ο κινητήρας;
ΝΑΙ
Συνδέστε σωστά τα καλώδια
ΟΧΙ
Αντικαταστήστε τον κινητήρα
ΝΑΙ
Ελέγξτε τα μηχανικά μέρη του συστήματος (κινούνται ελεύθερα);
ΟΧΙ
Ξεμπλοκάρετε τα μηχανικά μέρη έτσι ώστε να κινούνται ελεύθερα και ελέγξτε ξανά
ΝΑΙ
OK
ΟΧΙ
Το LED εξόδου του μοτέρ στους ακροδέκτες 1-2 ανάβει ανάλογα με την κατεύθυνση περιστροφής π.χ κόκκινο ή πράσινο σύμφωνα με το σήμα του αισθητήρα MLD;
ΟΧΙ
Αντικαταστήστε τον Energy Converter
ΝΑΙ
Η κατανάλωση ρεύματος σε κανονική λειτουργία είναι μεγαλύτερη των 4.5 A;
ΟΧΙ
OK
ΝΑΙ
Αποσυνδέστε τον αισθητήρα MLD και ελέγξτε απευθείας στα τερματικά 5 και 6 του Energy Converter αν υπάρχει τάση 24V DC
ΝΑΙ
Επανασυνδέστε τον αισθητήρα MLD και ελέγξτε τη πράσινη και κίτρινη καλωδίωση
ΟΧΙ
Αντικαταστήστε τον αισθητήρα MLD
ΟΧΙ
Ανάβει το φώς LED του επαγωγικού αισθητήρα όταν τον αποσυνδέσετε;
ΟΧΙ
Αντικαταστήστε τον επαγωγικό αισθητήρα
ΝΑΙ
OK
ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΚ-IPS